## FRS923 Reductor de Presion

Estas instrucciones deben usarse como guía para una rápida puesta en servicio. Para una información más detallada, véanse los documentos estandar "Master Instructions" y "Product Specification Sheet". Estos documentos se encuentran en nuestra Web <a href="https://www.foxboro-eckardt.com">www.foxboro-eckardt.com</a>.



#### 1/MONTAJE

El reductor de presion debe ser subido verticalmente y a proximidad del aparato a abastecerse ; el apoyo de montaje se debe estar estable y sin vibraciones. El aparato este suministrado con una escuadra de fijacion. Al momento del montaje se debe prever un espacio de 70 mm alrededor para el desmontaje de la cuba en aluminio.

Cuando proceda, preservar el reductor de presion del radiacion solar y se debe prever una protecion especial encuentro las temperaturas inferiores a 0°C; en caso de helada de las aperturas de ventilacion, el fonctionamento corecto del reductor de presion no podra garantizarse. Las conexiones son del tipo ¼ NPT. Al pedio, conexiones para tubo 6, 10 o 12mm de diametro pueden suministrarse con el reductor de presion ; estas conexiones deberan surbirse en la obra.


### 2 / MANTENIMIENTO


#### 2.1 DRENAJE DE LOS CONDENSADOS

S aconseja proceder, una vez per semana, al drenaje de los condensados. El drenaje se efectua abriendo legeramente el tornillo, los condensados se expulsan de la cuba bajo la accion del aire conprimido. Cuando todos los condensados estan drenajados, volver a cerrar el tornillo de drenaje. Si la concentracion de los condensados es importante, proceder al drenaje mas frecuente.

#### 2.2 LIMPIEZA DEL FILTRO

- a) vaciar los condensados segun &5.1
- b) cerrar la llave de paso de la alimentacion del reductor de presion. Aflojar los tornillos de fijacion y desmontar la cuba de aluminio
- c) desatornillar el disco de montaje y retirarse el filtro. Limpiar el filtro con gasolina y soplarlo con aire conprimido.
- d) remontar el filtro y bloquearlo con el disco
- e ) remontar la cuba de aluminio con la junta y apretar los tornillos de fijacion
- f) cerrar el tornillo de drenaje y abrir el grifo de alimentacion

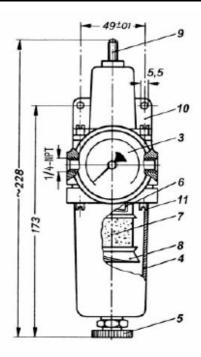

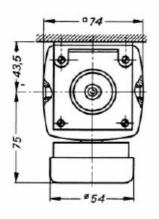

# Documentación Adicional: Manual de Instrucciones:

MI EVE0301 A FRS923

FOXBORO ECKARDT GmbH Pragstrasse 82 D-70376 Stuttgart Germany Tel. + 49(0)711 502-0 Fax + 49(0)711 502-597 http://www.foxboro-eckardt.com http://www.foxboro-eckardt.de



ECKARDT S.A.S. 20 rue de la Marne F-68360 Soultz France Tel. + 33 (0)3 89 62 15 30 Fax + 33 (0)3 89 62 14 85 http://www.eckardt.fr